Istruzioni per l’uso
Asciugatrice

IMESA ES7PEE

Istruzioni per l'uso

Asciugatrice

IMESA ES7PEE

Gentile IMESA cliente,

benvenuto nella famiglia dei clienti IMESA.

Ci auguriamo che Le possa utilizzare per molti anni la Sua nuova macchina.

La macchina è dotata di numerose funzioni. Per avere la certezza di sfruttarle al meglio, le consigliamo, prima di utilizzare la macchina, di leggere le istruzioni per l'uso, che contengono informazioni su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Sommario

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta 3
Selezione della lingua 3
Istruzioni per la sicurezza 4
Sicurezza 4
Materiali di imballaggio 4
Riciclaggio 4
Sicurezza per i bambini 5
Indicazioni generali 5
Avvio sicurezza 5
Attivazione/disattivazione dell'Avvio sicurezza . 5
Descrizione dell'asciugatrice 6
Consigli e suggerimenti per l'asciugatura 7
Materiali asciugabili 7
Materiali non asciugabili 7
Elettricità statica 7
Asciugatura 8
Separare i tessuti 8
Selezionare il programma. 9
Premere il pulsante Start. 11
Programma di asciugatura completato 11
Impostazioni 12
È possibile variare le seguenti impostazioni: 12
Modalità di selezione delle impostazioni: 12
Volume allarme 12
Lingua 12
Avvio sicurezza 12
Elemento riscald. 12
Cura e pulizia 13
Pulizia del filtro residui 13
Pulizia dell'esterno della macchina 13
Ricerca dei guasti 14
La macchina non si avvia 14
La macchina perde tutta la potenza durante un programma 14
L'asciugatura richiede troppo tempo 14
Messaggi di errore 14
Informazioni tecniche 15
Dati tecnici 15
Test standard 15
Assistenza 16
Prima di rivolgersi al reparto Assistenza 16
Installazione 17
Posizionamento dell'asciugatrice 17
Regolazione dei piedini 18
Spurgo dell'aria 18
Impianto elettrico 20
Sospensione dello sportello 21
Istruzioni di seguito riportate: 22
Guida rapida 24

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta

Selezione della lingua

Una volta collegata e avviata la macchina per la prima volta, verrà richiesto di selezionare la lingua del display. Procedere come segue:

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Premere una volta Stop per salvare l'impostazione.

Etichette dei capi da lavare

Alcuni materiali non sono adatti all'asciugatura. Controllare e seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio di ciascun capo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo Consigli e suggerimenti per l'asciugatura.

NOTA!

In fase di avviamento dell'asciugatrice per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, è possibile udire dei leggeri "colpi". Si tratta di un rumore assolutamente normale che scomparirà dopo pochi carichi.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.

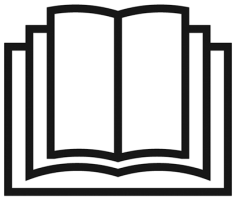

- La realizzazione di un eventuale impianto elettrico deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Utilizzare la macchina esclusivamente per l'asciugatura come descritto nelle presenti istruzioni.
- Gli interventi di riparazione e manutenzione ai fini della sicurezza o per migliorare le prestazioni devono essere effettuati esclusivamente da professionisti qualificati.
- La sostituzione dei cavi di alimentazione danneggiati deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.
- È richiesta una ventilazione sufficiente, per evitare che quando l'asciugatrice è in funzione il fumo prodotto da eventuali fiamme libere o apparati che bruciano altri combustibili venga aspirato nel locale.
- Non asciugare capi sporchi nell'asciugatrice.
- Prima di introdurli nell'asciugatrice, lavare in acqua calda con abbondante detersivo i capi macchiati ad esempio di olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchianti, trementina, cera o sostanze per la rimozione delle cere.
- Non introdurre nell'asciugatrice articoli quali gommapiuma, lattice, plastica, tessuti impermeabili, articoli e indumenti rivestiti in gomma o cuscini con imbottitura in gommapiuma.
- Utilizzare gli ammorbidenti o i prodotti affini secondo le raccomandazioni dei produttori dei detersivi.
- La macchina non è progettata per l'uso da parte di soggetti (bambini compresi) portatori di handicap fisici o mentali, oppure privi di esperienza e conoscenze. Tali soggetti devono ricevere dalla persona responsabile della loro sicurezza istruzioni sulle modalità di utilizzo della macchina.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la macchina.

Sicurezza

- Non utilizzare la macchina per l'asciugatura di articoli sottoposti a lavaggio a secco in un apparecchio domestico o di tessuti contenenti residui di liquidi infiammabili.
- L'asciugatrice è protetta da un interruttore di surriscaldamento, che la disattiva se la temperatura diventa eccessiva.

AVVISO!

Quando l'asciugatrice è in funzione, la sua parte posteriore diventa molto calda. Prima di toccare tale parte, lasciare raffreddare del tutto la macchina.

Installazione

Vedere il capitolo Installazione.

Materiali di imballaggio

Separare i materiali di scarto secondo le direttive in vigore localmente.

Riciclaggio

Questa macchina è prodotta ed etichettata in previsione del suo smaltimento. Per prevenire possibili lesioni personali, una volta presa la decisione di mettere fuori servizio la macchina occorre renderla inutilizzabile. Per informazioni sui punti di raccolta e le corrette modalità di riciclaggio applicabili alla macchina, rivolgersi agli enti competenti di zona.

Sicurezza per i bambini

Indicazioni generali

AVVISO!

Non consentire ai bambini di giocare con l'asciugatrice.

- Se si apre lo sportello durante l'esecuzione di un programma, è possibile che i capi siano molto caldi e vi è il rischio di ustionarsi.
- L'asciugatrice non si avvia automaticamente quando si chiude lo sportello (p. es. se un bambino chiude lo sportello dall'interno).

Avvio sicurezza

Attivando la funzione di avvio sicurezza, è possibile evitare che i bambini avviino l'asciugatrice o cambino il programma in esecuzione.

Attivazione/disattivazione dell'Avvio sicurezza .

Per aprire il menu delle impostazioni, procedere come segue:

1. Spegnere la machina utilizzando l'interruttore principale di alimentazione.
2. Premere il pulsante Stop e attivare la macchina mediante l'interruttore principale di alimentazione. Premere quindi il pulsante Stop per 5 volte entro 10 secondi.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, ruotando il selettore dei programmi.
4. Premere una volta il pulsante Stop.
5. Cambiare e salvare l'impostazione come descritto sotto.
6. Per ritornare al menu dei programmi, premere il pulsante Start.

Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

1. Ruotare il selettore dei programmi e selezionare Avvio sicurezza On o Avvio sicurezza Off.
2. Premere una volta il pulsante Stop per salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente l'opzione Avvio sicurezza premendo contemporaneamente i pulsanti Start e Stop. L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per 3 minuti.

Descrizione dell'asciugatrice

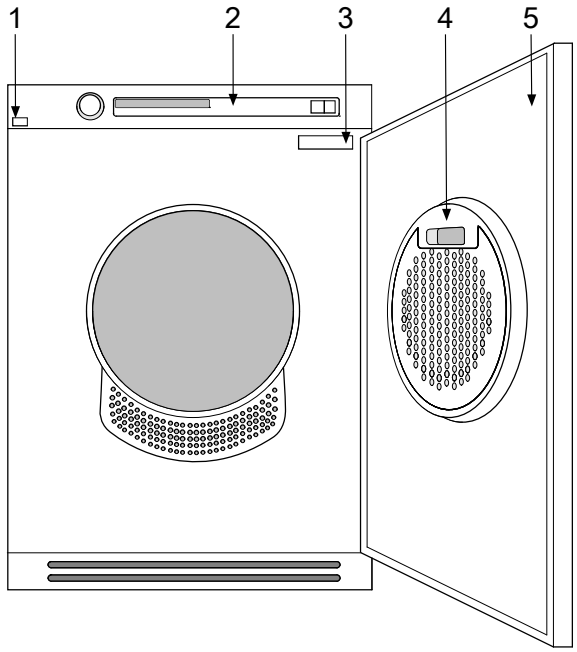

1. Interruttore principale di alimentazione
2. Pannello
3. Targhetta con l'indicazione del tipo
4. Filtro residui
5. Sportello esterno

Consigli e suggerimenti per l'asciugatura

Ecco alcuni suggerimenti che possono risultare utili prima di procedere all'asciugatura.

I capi sono stati centrifugati?

I capi da asciugare devono essere prima centrifugati ad almeno 1.000 giri/min. Velocità maggiori di centrifuga consentono di risparmiare energia e di ridurre i tempi di asciugatura.

Materiali asciugabili

Questo simbolo indica che il materiale è idoneo per l'asciugatura. I tessuti più adatti all'asciugatura sono cotone, spugna e fibre sintetiche. I capi risulteranno più morbidi e leggeri di quanto si otterrebbe stendendoli ad asciugare.

NOTA!

L'asciugatrice non causa alcun danno significativo ai tessuti. I residui confluiti nel filtro sono composti da polvere e residui di tessuto prodotti quando i capi vengono indossati.

Materiali non asciugabili

Questo simbolo indica che il materiale non è idoneo all'asciugatura. Determinati materiali possono sciogliersi o causare un rischio di incendio se esposti al calore, mentre altri possono perdere la forma o restringersi.

Non asciugare...

- materiali etichettati con "Non asciugare vicino a fonti di calore".
- capi asciugati a secco in casa.
- schiuma plastica.
- materiale in fibra di vetro.
- la lana non deve essere asciugata in quanto potrebbe infeltrirsi.

Elettricità statica

Per ridurre il rischio di elettrica statica nei capi dopo l'asciugatura è possibile:

- Utilizzare un ammorbidente durante il lavaggio.
- Attendere cinque minuti dopo il termine del programma di asciugatura prima di aprire lo sportello e rimuovere i capi dall'asciugatrice.

NOTA!

Per arrestare l'asciugatrice, premere per tre secondi il pulsante Stop o aprire lo sportello. In entrambi i casi, il programma si interrompe e riprende dal principio al riavvio.

Se non si desidera riavviare il programma, estrarre immediatamente tutti i capi e spargerli in modo da consentire la dissipazione del calore.

Asciugatura

In basso vengono riportate istruzioni passo passo su come ottenere i migliori risultati possibili di asciugatura.

1 Separare i tessuti

Si otterranno i risultati di asciugatura più uniformi se i capi sono tutti dello stesso tipo di materiale. Chiudere le zip e i bottoni, chiudere le cinture, separare i capi e regolare il carico e la temperatura.

2 Tenere premuto l'interruttore principale di alimentazione fino a quando il display si illumina.

3 Aprire lo sportello, caricare i capi, quindi chiudere lo sportello

Asciugatura

4 Selezionare il programma.

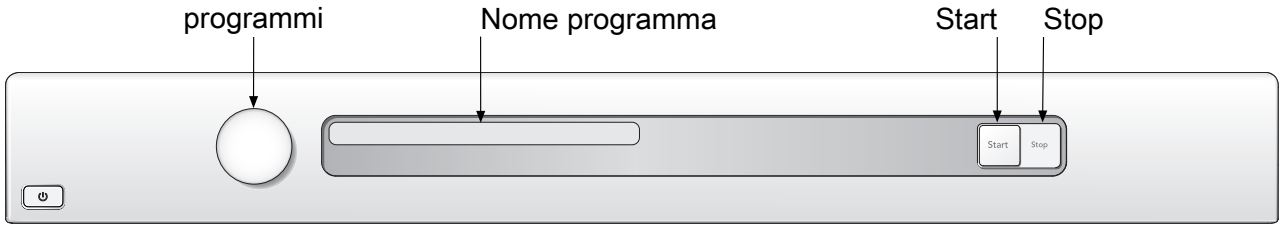

Per selezionare un programma, ruotare l'apposito selettore. La finestra del display visualizza il programma selezionato.

Linee guida sull'utilizzo dei programmi specifici:

I programmi Perfett. asc. autom., Asciutto secco eAsciutto normale presentano due impostazioni per la temperatura. Temperatura normale, ma anche temperatura bassa per i capi più delicati.

Perfett. asc. autom.

Temperatura normale. Questo programma è destinato ai capi particolarmente difficili da asciugare, p. es. jeans con cuciture molto spesse.

Asciutto secco

Temperatura normale. Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Asciutto secco arresta il calore leggermente dopo rispetto a Asciutto normale. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si desidera asciugare completamente i capi.

Asciutto normale

Temperatura normale. Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Asciutto secco arresta il calore leggermente dopo rispetto a Asciutto normale. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si desidera asciugare completamente i capi.

Perfett. asc. autom.

Temp.bassa. Questo programma è destinato a capi particolarmente difficili da asciugare, p.es. jeans con cuciture molto spesse.

Asciutto secco

Temp.bassa. Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Asciutto secco arresta il calore leggermente dopo rispetto a Asciutto normale. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si desidera asciugare completamente i capi.

Asciutto normale

Temp.bassa. Questi programmi arrestano il calore una volta asciugato il carico, ma prima che venga asciugato eccessivamente. Il programma Asciutto secco arresta il calore leggermente dopo rispetto a Asciutto normale. Fare diversi tentativi per trovare la soluzione migliore. Utilizzare questi programmi quando si desidera asciugare completamente i capi.

Asciutto da stiro

Questo programma arresta il calore una volta che il carico è sufficientemente umido per essere stirato o pressato.

Asciugatura

Tabella dei programmi

Vengono indicati di seguito la durata e il consumo energetico di alcuni programmi. La tabella mostra l'effetto dell'uso di varie velocità di centrifugazione durante il lavaggio del carico. Il consumo può variare a seconda della temperatura e dell'umidità del locale, del carico, delle variazioni dell'alimentazione elettrica e delle opzioni selezionate.

Per i valori sul consumo riportati in basso, i requisiti sono i seguenti:

Temperatura dell'aria in ingresso:	23 °C
Contenuto di umidità nell'aria di ingresso:	55 %
Temperatura di asciugatura:	Normale
Potenza erogata dagli elementi riscaldanti:	3000W

Programma	Materiale	Carico	Velocità di centrifugazione (giri/min.)	Consumo energetico approssimativo (kWh)	Durata approssimativa del programma (min.)
Perfett. asc. autom.	Cotone, lino	1/1	800 giri/min.	4,0	1:40
			1000 giri/min.	3,8	1:35
			1400 giri/min.	3,3	1:25
			1600 giri/min.	3,1	1:20
Asciutto secco	Cotone, lino	1/1	800 giri/min.	3,9	1:30
			1000 giri/min.	3,6	1:25
			1400 giri/min.	3,1	1:15
			1600 giri/min.	2,9	1:10
	Resistente alle pieghe, poliestere/cotone	1/2	1000 giri/min.	1,8	0:50
Asciutto normale	Cotone, lino	1/1	800 giri/min.	3,8	1:25
			1000 giri/min.[1)]	3,51	1:20
			1400 giri/min.	2,8	1:10
			1600 giri/min.	2,5	1:00
	Resistente alle pieghe, poliestere/cotone	1/2	1000 giri/min.[1)]	1,30	0:35
Asciutto da stiro	Cotone, lino	1/1	800 giri/min.	3,7	1:35
			1000 giri/min.[1)]	3,03	1:25
			1400 giri/min.	2,4	1:05
			1600 giri/min.	2,0	0:50

1) Programma di collaudo conforme alla norma EN 61121:2005. Durante il collaudo, l'asciugatrice deve essere impostata su 16A, con l'opzione Turbo attiva. Dopo il lavaggio, il carico deve essere centrifugato a 1000 giri/min.

Asciugatura

5 Premere il pulsante Start.

Tempo rimanente di asciugatura

Pochi minuti dopo l'avvio del programma, sul display viene mostrato il tempo stimato di asciugatura. Ad esempio, 1:35 indica che saranno necessari circa 1 ora e 35 minuti per asciugare il carico.

Il tempo rimanente effettivo potrebbe risultare più lungo rispetto al tempo stimato mostrato sul display. Il tempo rimanente viene quindi mostrato come 0:15 fino a quando il carico non sarà sufficientemente asciutto.

Per arrestare l'asciugatrice, premere il pulsante Stop o aprire lo sportello. In entrambi i casi, il programma si interrompe, e riprende dal principio al riavvio.

NOTA!

Il programma non verrà influenzato se si modifica il relativo selettore dopo l'avvio del programma.

6 Programma di asciugatura completato

Al termine del programma, sul display appare il testo Fine.

Retroilluminazione

Due minuti dopo la conclusione del programma di asciugatura, la retroilluminazione del display e i pulsanti delle opzioni entrano nella modalità di risparmio energetico.

NOTA!

- Pulire il filtro dei residui di tessuto dopo ciascun carico.

AVVISO!

Se il filtro dei residui di tessuto si ostruisce, potrebbe attivarsi l'interruttore automatico di surriscaldamento della macchina. Pulire il filtro, quindi attendere che la macchina si sia raffreddata prima di riprovare ad avviarla. Se ancora non si avvia: contattare il reparto Assistenza.

Al termine dell'asciugatura

Disattivare l'interruttore principale di alimentazione. Estrarre i capi e chiudere la porta per impedire ai bambini di salire sulla macchina.

Impostazioni

È possibile variare le seguenti impostazioni:

- Lingua
- Avvio sicurezza
- Volume allarme
- Elemento riscald.

Modalità di selezione delle impostazioni:

Per aprire il menu delle impostazioni, procedere come segue:

1. Spegnere la macchina utilizzando l'interruttore principale di alimentazione.
2. Premere il pulsante Stop e attivare la macchina mediante l'interruttore principale di alimentazione. Premere quindi il pulsante Stop per 5 volte entro 10 secondi.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, ruotando il selettore dei programmi.
4. Premere una volta il pulsante Stop.
5. Cambiare e salvare l'impostazione come descritto sotto.
6. Per ritornare al menu dei programmi, premere il pulsante Start.

Volume allarme

1. Ruotare il selettore dei programmi e scegliere le opzioni Allarme On o Allarme Off per impostare se l'asciugatrice debba indicare o meno con un segnale acustico il termine di un programma o la presenza di un errore.
2. Premere una volta il pulsante Stop per salvare l'impostazione.

Lingua

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Premere una volta il pulsante Stop per salvare l'impostazione.

Avvio sicurezza

Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

1. Ruotare il selettore dei programmi e selezionare Avvio sicurezza On o Avvio sicurezza Off.
2. Premere una volta il pulsante Stop per salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente l'opzione Avvio sicurezza premendo contemporaneamente i pulsanti Start e Stop. L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per 3 minuti.

Elemento riscald.

1. Ruotare il selettore dei programmi e selezionare le opzioni "Elemento riscald. On" (3000W/16A) o "Elemento riscald. Off" (1950W/10A) per aumentare o ridurre la potenza termica.
2. Premere una volta il pulsante Stop per salvare l'impostazione.

Cura e pulizia

Pulizia del filtro residui

Il filtro residui deve essere pulito dopo ciascun carico.

1. Impugnare la manopola del supporto del filtro e tirarla verso di sé per aprire il filtro residui.

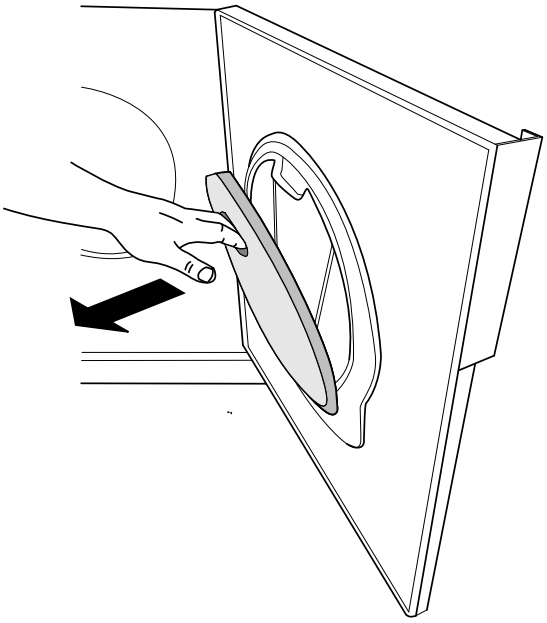

2. Aprire il filtro residui. Utilizzare il pollice per premere sul bordo come illustrato, quindi estrarre il filtro.

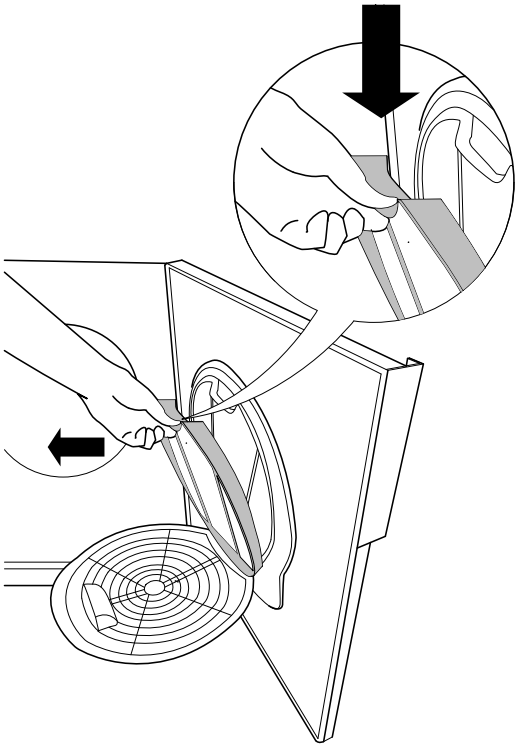

3. Utilizzare la mano o un panno morbido per rimuovere i residui di tessuto da tutti i lati del filtro. Se necessario, utilizzare una spugna umida con una piccola quantità di liquido detergente per rimuovere tutti i depositi. Asciugare accuratamente il filtro con un asciugamano.

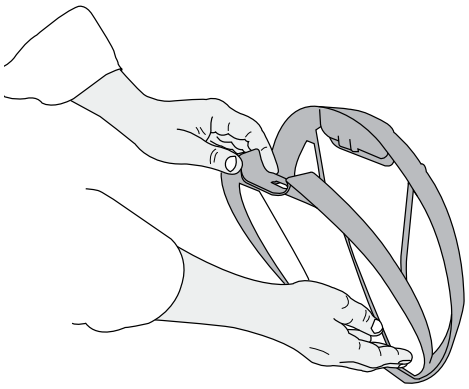

4. Chiudere il filtro residui prima di chiudere lo sportello.

Pulizia dell'esterno della macchina

Pulire l'esterno della macchina e il pannello dei programmi con un detergente delicato. Non utilizzare solventi, poiché possono danneggiare la macchina. Non lavare la macchina con acqua proveniente da un tubo flessibile o da uno spruzzatore.

NOTA!

Non lasciare accumulare la polvere intorno alla macchina. Mantenere l'area intorno all'asciugatrice pulita e refrigerata; la polvere, il calore e l'umidità prolungano i tempo di asciugatura.

Ricerca dei guasti

La macchina non si avvia

Controllare

- che lo sportello sia correttamente chiuso.
- che l'interruttore principale di alimentazione sia inserito.
- che la spina di alimentazione sia inserita.
- che i fusibili principali non siano bruciati.
- che non si sia attivato l'interruttore di surriscaldamento.

La macchina perde tutta la potenza durante un programma

L'interruttore di surriscaldamento spegne l'asciugatrice se la temperatura risulta eccessiva, p. es. se la polvere ha ostruito il filtro dei residui di tessuto.

- Pulire il filtro residui.
- Attendere che la macchina si sia raffreddata prima di riprovare ad avviarla. Se ancora non si avvia: contattare il reparto Assistenza.

L'asciugatura richiede troppo tempo

- Controllare che il filtro dei residui di tessuto non sia ostruito. Vedere il capitolo Cura e pulizia.

Messaggi di errore

- Se sul display appare l'indicazione Tempo max. progr., leggere la sezione L'asciugatura richiede troppo tempo di questo capitolo.
- Se sul display appare l'indicazione Pulizia filtro, pulire il filtro dei residui di tessuto.
- Se sul display appare l'indicazione Termistore contattare il reparto Assistenza.
- Premere il pulsante Stop per cancellare i messaggi di errore.

Informazioni tecniche

Dati tecnici

Altezza:	850 mm
Larghezza:	595 mm
Profondità:	585 mm
Peso (netto):	40 kg
Volume del cilindro:	112 l
Capacità max. di asciugatura:	7 kg
Velocità:	50-55 giri/min.
Potenza nominale:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.
Materiale del tamburo:	Acciaio inossidabile
Materiale dell'involucro esterno:	Lamiera d'acciaio o acciaio inossidabile zincata a caldo e con rivestimento a polvere.
Configurazione	Impilamento o posizionamento autonomo

Test standard

Europa:	
Prestazioni di asciugatura:	EN 611 21 (95/13/EEC). Asciutto normale, 7 kg cotone
Dichiarazione energetica:	EN 611 21 (95/13/EEC). Asciutto normale, 7 kg cotone
Metodo di prova per la misurazione della rumorosità:	IEC 60 704-2-6.

Assistenza

Prima di rivolgersi al reparto Assistenza

Consultare i capitoli Ricerca dei guasti e Cura e pulizia per verificare se è possibile risolvere il problema. Prima di mettersi in contatto con l'assistenza, accertarsi di conoscere il nome del modello e del tipo, nonché il numero di serie.

Il nome del modello (1) è riportato sulla prima pagina delle istruzioni operative e sul pannello della macchina. Il nome del tipo (2) e il numero di serie (3) sono indicati sulla targhetta dati all'interno dello sportello esterno presente sul lato anteriore dell'asciugatrice.

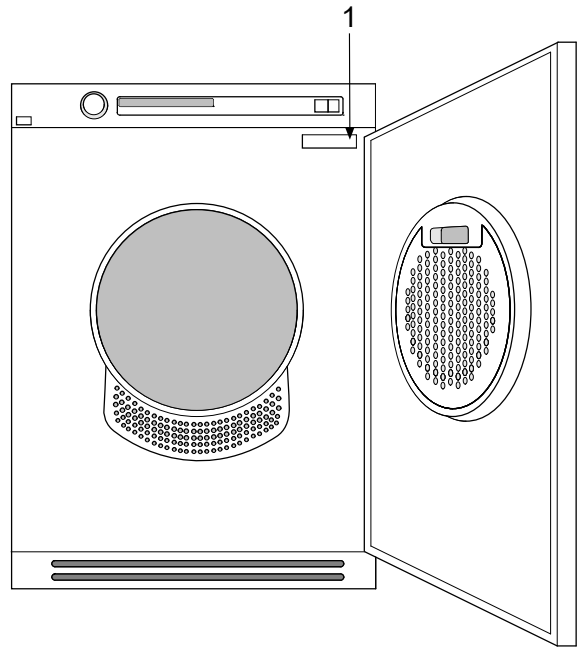

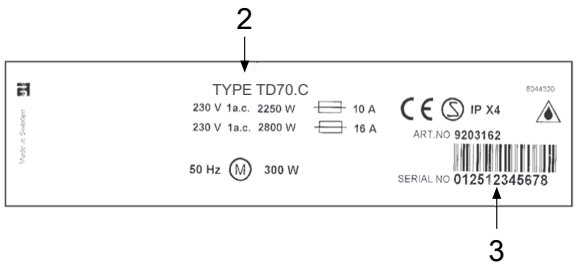

Installazione

Posizionamento dell'asciugatrice

L'asciugatrice può essere collocata a parte o impilata. Ricordare che sviluppa calore e che non deve quindi essere collocata in una stanza troppo piccola. Se la stanza è molto piccola, la quantità limitata di aria allungherà il processo di asciugatura.

AVVISO! ⚠

- Tutti gli impianti elettrici devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- La macchina non deve essere installata dietro una porta con chiave di chiusura, scorrevole o con cardini sul lato opposto a quello dell'asciugatrice.
- La ventilazione dallo zoccolo dell'asciugatrice non deve essere ostacolata da tappeti o cose simili.

NOTA!

Per migliorare la ventilazione, lasciare aperta la porta di accesso alla stanza in cui si trova l'asciugatrice.

Installazione separata

L'asciugatrice può essere posizionata accanto alla lavatrice. Tra la lavatrice e l'asciugatrice occorre lasciare uno spazio di almeno 5 mm.

Installazione impilata

L'asciugatrice può essere collocata sopra una lavatrice IMESA. Utilizzare le due coppette per i piedini situate nella borsa dei documenti fornita con la macchina e le due protezioni per le estremità fissate all'angolo inferiore sinistro sul lato posteriore della macchina.

Modalità di assemblaggio impilato:

1. Rimuovere le due protezioni per le estremità dal lato posteriore dell'asciugatrice. Sostituire le viti che tenevano in posizione le due protezioni per le estremità.

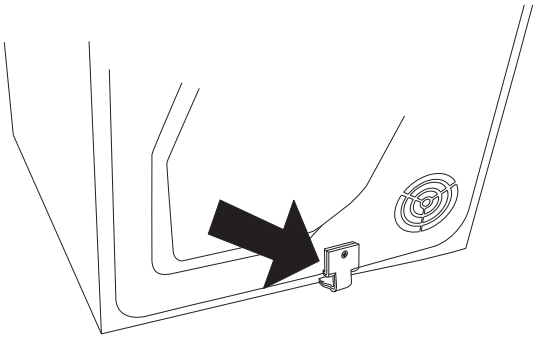

2. Svitare le due viti indicate sul retro della lavatrice.

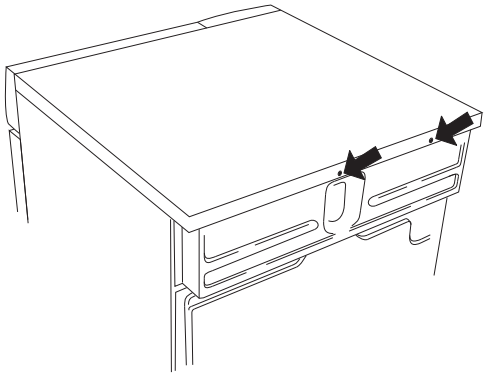

3. Fissare il dispositivo anti-ribaltamento per mezzo delle viti, come illustrato in figura.

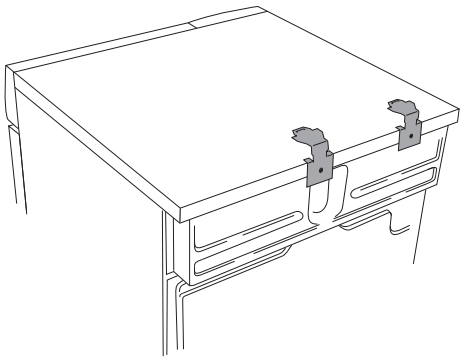

Installazione

4. Inserire le coppette in plastica per fissare i piedini anteriori dell'asciugatrice al coperchio superiore della lavatrice. Questa operazione è essenziale, dato che solo quando i piedini dell'asciugatrice si trovano nelle coppette in plastica si ha la certezza che l'asciugatrice sia posizionata correttamente sulla lavatrice.

   Rompere la linguetta A della coppetta sul lato destro e la linguetta B della coppetta sul lato sinistro. Rimuovere quindi la carta dalla superficie autoadesiva sotto le coppette in plastica.

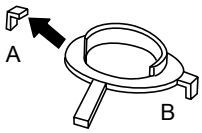

5. Montare le coppette in plastica in modo che le "linguette" contrassegnate dalle frecce siano rivolte verso il bordo anteriore o laterale del coperchio e premerle con forza sul coperchio. Quindi, rompere gli linguette restanti.

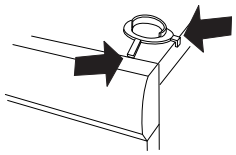

6. Spingere in fuori il foro pretagliato sul retro dell'asciugatrice (aprirlo soltanto, senza rimuoverlo) utilizzando un cacciavite e un martello.

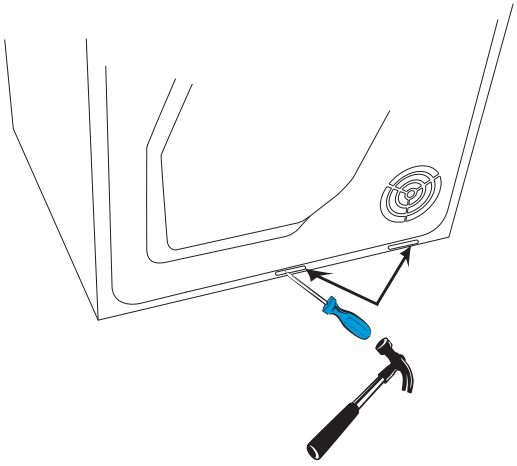

7. Spingere l'asciugatrice sotto le staffe in metallo. Contemporaneamente, tenere sollevato di 10 mm - 20 mm il bordo anteriore.

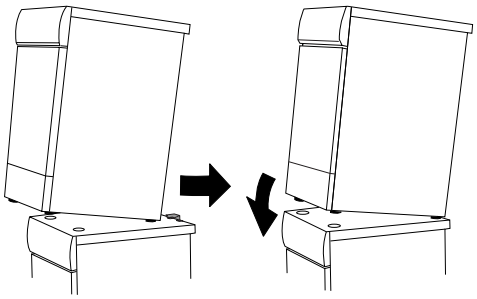

8. Abbassare i piedini anteriori dell'asciugatrice nelle coppette in plastica e sistemare l'asciugatrice per assicurarsi che sia orizzontale.

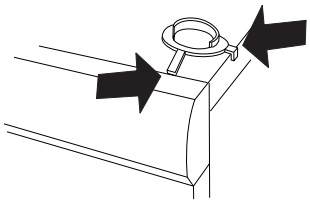

Regolazione dei piedini

Avvitare o svitare i piedini in modo che l'asciugatrice sia stabile e orizzontale.

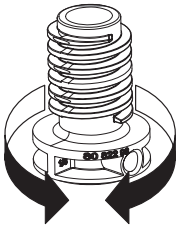

Spurgo dell'aria

L'aria espulsa dell'asciugatrice deve essere immessa in un condotto di scarico o in un'apertura di scarico a parete servendosi del tubo flessibile di sfiato in dotazione.

Installazione

Collegamento all'asciugatrice

L'asciugatrice prevede tre opzioni per lo sfiato dell'aria: sul retro, sul lato destro e su quello sinistro. Al momento della consegna dell'asciugatrice, un foro è aperto e gli altri due sono chiusi con un tappo. L'asciugatrice ha in dotazione un raccordo (1), una fascetta di plastica (2) e un tubo flessibile di sfiato (3).

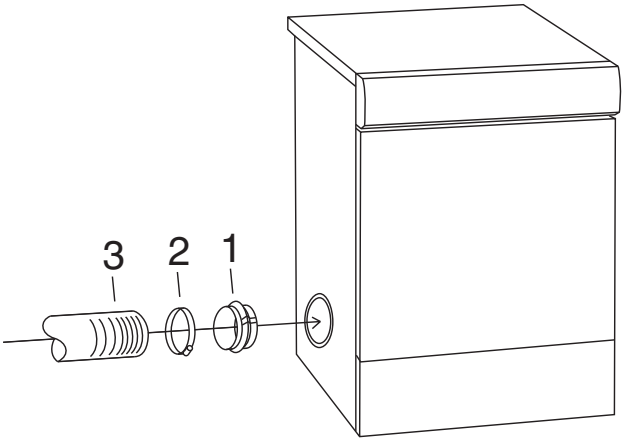

Montare il sistema di sfiato dell'aria come segue:

1. Inserire il tubo di sfiato nel raccordo e fissarlo con la fascetta di plastica.
2. Se si desidera inserire il tubo di sfiato in un altro foro, togliere il relativo tappo in plastica.
3. Inserire il raccordo col tubo di sfiato nell'apertura.
4. Mettere il tappo sul foro aperto.

Allacciamento al condotto di sfiato

Il tubo di sfiato deve seguire il percorso più breve e diritto possibile tra l'asciugatrice e il condotto di scarico. Se il tubo di sfiato è troppo lungo, accorciarlo o tagliarlo. Se necessario, è possibile prolungare il tubo di sfiato fino a un massimo di 8 metri (diametro interno 102 mm). Se si rende necessario un tubo più lungo, per mantenere la capacità della ventola dell'asciugatrice occorre un diametro interno maggiore. Qualsiasi curva deve essere quanto più graduale possibile. Se sono necessarie curve a 90°, non devono esservene comunque più di quattro. Un numero superiore ridurrebbe la capacità della ventola dell'asciugatrice.

Exempel på installationer

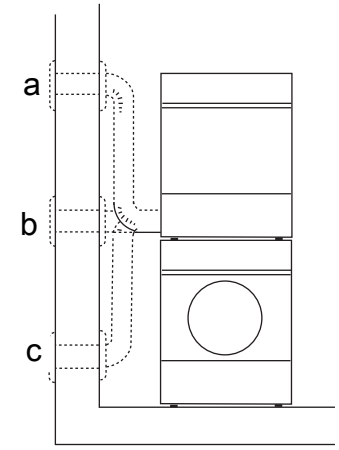

AVVISO!

L'aria proveniente dall'asciugatrice non deve essere fatta passare nei condotti utilizzati per apparecchiature alimentate a gas o ad altri combustibili.

Installazione

Installazione in un ambiente caldo

Se si installa l'asciugatrice in una stanza piccola con una elevata umidità atmosferica e in cui la temperatura potrebbe superare i 25 °C, vi è il rischio che si accumuli della condensa in una delle curve, con conseguente ostruzione del flusso d'aria e decadimento delle prestazioni dell'asciugatrice. Per evitare che ciò accada, il tubo non deve essere montato in modo da salire (a), ma in modo che sia orizzontale (b) o scenda (c) dall'asciugatrice.

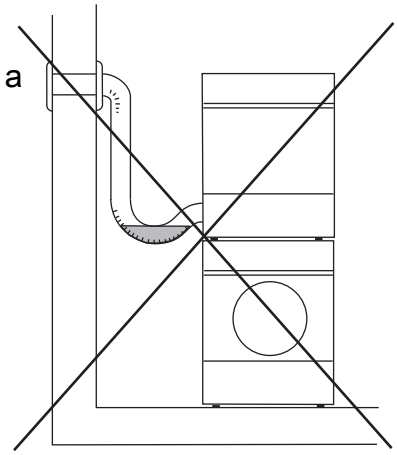

Accessori

Se il tubo di sfiato va a un'uscita nel muro, è possibile impedire l'ingresso di aria fredda montando una griglia di ventilazione. La griglia può essere installata all'esterno o all'interno.

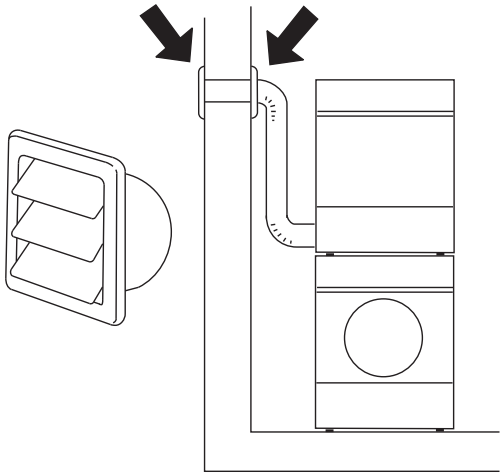

Se vi è un solo condotto di sfiato dalla stanza, è necessario predisporre un "terminale del tiraggio".

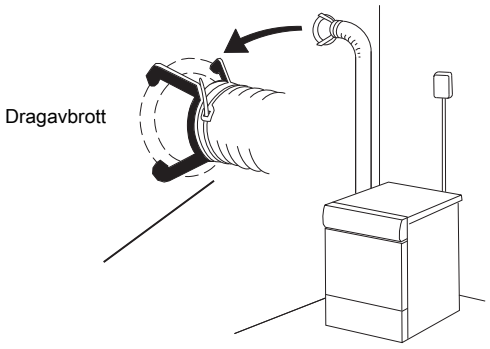

Questi accessori possono essere acquistati dal rivenditore.

Impianto elettrico

Se la macchina viene consegnata già provvista di spina elettrica, è possibile collegarla a una presa dotata di messa a terra. In caso contrario, incaricare un elettricista qualificato di effettuare un collegamento permanente mediante un disgiuntore multipolare.

Collegamento alla consegna

- 230V, 1-Phase, 16A
- 50Hz
- Potenza termica 3000W
- Utilizzare un interruttore differenziale del tipo A.

Sospensione dello sportello

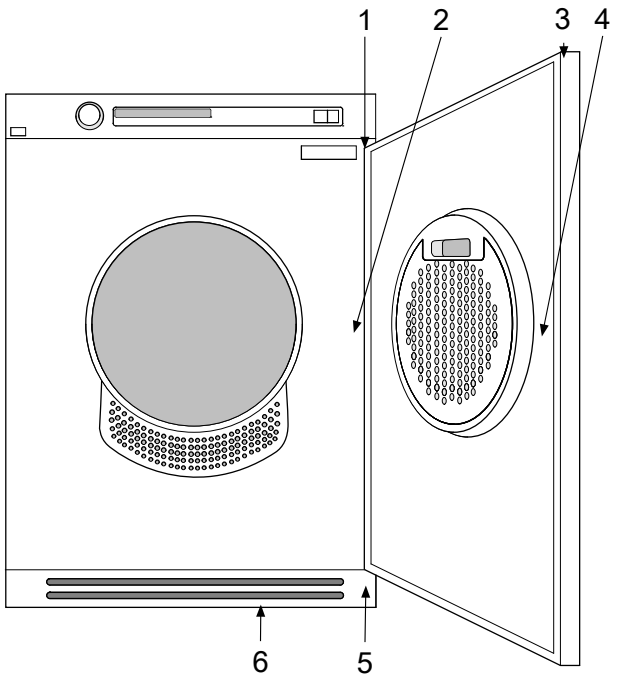

1. Perni di incernieramento (superiore e inferiore)
2. Pannello di copertura
3. Tappi in plastica (sui bordi superiore e inferiore)
4. Gancio di chiusura
5. Cerniere (lato sinistro e destro)
6. Zoccolo

Sospensione dello sportello

È possibile scegliere se sospendere lo sportello dal lato destro o da quello sinistro.

Istruzioni di seguito riportate:

1. Rimuovere lo zoccolo.

2. Rimuovere la cerniera, due viti.

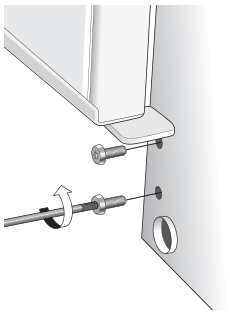

3. Sollevare e rimuovere lo sportello. Durante tale operazione, sostenere lo sportello.

4. Rimuovere entrambi i perni (superiore e inferiore) dello sportello. Inserirli sul lato opposto della macchina. Rimontare la cerniera.

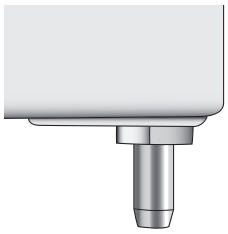

5. Allentare le viti (13 in totale) sull'interno dello sportello.

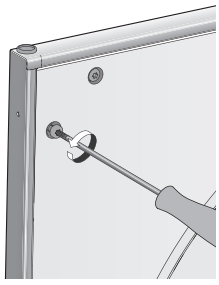

6. Allentare la parte interna dello sportello (abbassare ed estrarre).

7. Invertire il fermo (blocco magnetico) e il pannello di copertura. Per prima cosa, allentare la vite che trattiene il fermo (blocco magnetico) in posizione. Quindi servirsi di un cacciavite a punta piatta per rimuovere il pannello di copertura. Rimontare il fermo (blocco magnetico) e il pannello di copertura sull'altro lato.

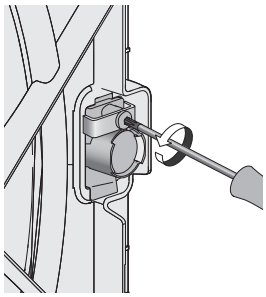

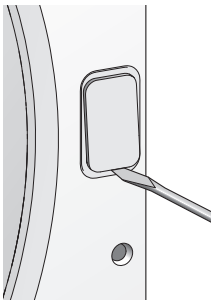

8. Fissare nuovamente la parte interna dello sportello con le viti (13 in totale).
9. Spostare i tappi in plastica presenti sui bordi superiore e inferiore dello sportello. Per rimuovere i tappi, servirsi di un cacciavite a punta piatta.
10. Allentare le due viti di fissaggio della maniglia allo sportello. Estrarre i due tappi in plastica dentro i fori delle viti sull'altro lato dello sportello. Usare le due viti per fissare la maniglia sull'altro lato dello sportello e premere i tappi in plastica nei fori in cui in precedenza era montata la maniglia.
11. Reinstallare lo sportello allentando leggermente le viti delle cerniere, quindi agganciando e chiudendo lo sportello. Serrare nuovamente le cerniere e reinstallare lo zoccolo.

Appunti personali

Guida rapida

1 Tessuti

- Asciugare insieme i tessuti dello stesso tipo per garantirne un'asciugatura più uniforme possibile.

2 Accendere l'interruttore principale di alimentazione.

3 Caricare gli indumenti

- Chiudere lo sportello.

4 Selezionare un programma e le opzioni richieste

- Ruotare il selettore di programma fino al programma richiesto.

5 Premere il pulsante Start.

6 Programma di asciugatura completato

- Al termine del programma, sul display appare l'indicazione Fine.
- Pulire il filtro dei residui di tessuto dopo ciascun carico.

7 Al termine dell'asciugatura

- Spegnere l'interruttore principale di alimentazione e chiudere lo sportello.

N. art.: 8094250. Rev. 01. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

CE